


PANTONE 1655 C

Cover

110 mm

FRAMELESS LED MONITOR 21.5"

WARRANTY AND PRODUCT INFORMATION



MOD. QM2151F

21.5" Refresh Rate Slim Bezel VESA 75 x 75 mm

LED BACKLIGHT POWER SAVING

Please read carefully before using your equipment and save it for future reference.

USER MANUAL

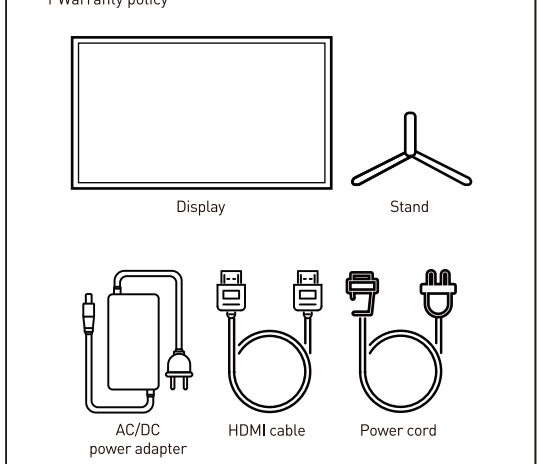
70 mm

PRODUCT INFORMATION

HANDLING PRECAUTIONS

- Before using this device, please read all the instructions in this manual carefully.
- Please keep the manual for future reference.
- Unplug this device from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp or wet cloth to clean. Please use LCD screen detergent for cleaning if it is still dirty.
- Do not use parts not recommended by the manufacturer, otherwise it may cause a hazard.
- When unplugging the power cord of the monitor or adapter, please hold the plug with your hand, do not pull the cord directly.
- Do not place any object on the power cord. Do not trample it either.
- Do not use the device near water sources, example: bathtub, basin, kitchen sink, or washing machine. Do not place the device on a bed, sofa, rug, or other similar surface. The device should never be placed near or over a radiator or heater and should not be placed in a built in installation unless proper ventilation is provided.
- Slots and openings in housing and its back or bottom are provided for ventilation. To ensure reliable operation of the components and to protect them from overheating, these openings must not be blocked or covered placing the device on a bed, sofa, rug, or other similar surface. The device should never be placed near or over a radiator or heater and should not be placed in a built in installation unless proper ventilation is provided.
- Make sure that the device is at least 5 cm distance from the wall or other objects around when it is in use.
- The power supply must respond to that stated on the rating plate. If you have any query about the power supply, please refer to the dealer or local power supply provider.
- As a safeguard measure, the monitor or adapter is equipped with a power cord with three-terminal plug, the third terminal is grounded. If the plug cannot be inserted into the outlet, please contact an electrical technician for replacing the original outlet while keeping the safeguard measure in effect.
- Ensure that the power socket and cord in use are able to take

PACKING LIST

- Gaming monitor (with stand)
 - AC/DC power adapter
 - Power cord
 - HDMI cable
 - User's manual
 - Warranty policy
- 
- AC/DC power adapter** **HDMI cable** **Power cord**
- Display** **Stand**
- HDMI**
- The terms HDMI®, HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc.

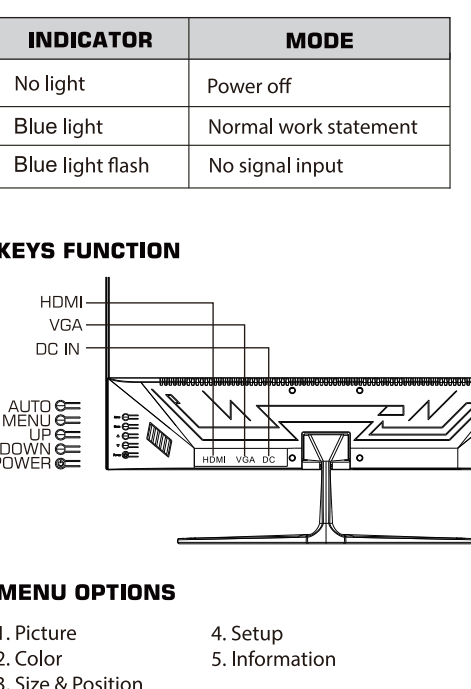
CONNECTING CABLES

- Connect the power cord for your monitor to the AC IN port on the back of the monitor.
- Plug the power cord for the monitor into a nearby outlet.
- Use a connection appropriate for your computer.
- Using the HDMI connector on the video card. Connect the HDMI cable to the HDMI port of your monitor.

POWER INDICATOR LIGHT

INDICATOR	MODE
No light	Power off
Blue light	Normal work statement
Blue light flash	No signal input

KEYS FUNCTION



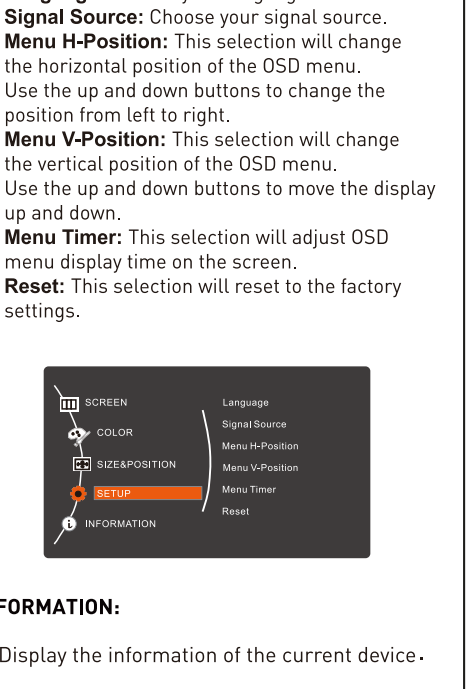
DETAILS OF INDIVIDUAL OPTIONS

- SCREEN:**
- Brightness:** Brightness adjustment.
 - Contrast:** Contrast adjustment.
 - ECO Mode:** Different mode for your choice.
 - DCR:** Alter the gamma of black and grey shades of color.
- SIZE&POSITION:**
- Aspect Ratio:** Choose the aspect ratio of your source.
 - BlueLight Filter:** BlueLight filter for protecting your eyes.
 - FREE SYNC:** On or Off for your choice.
- COLOR:**
- This selection will change the amounts of red, green, and blue showing in the image. Warm mode will give more red, Cool mode will give more blue and user mode will allow you to make your own adjustments to the red, green and blue levels.

SETUP:

- Language:** Choose your language.
 - Signal Source:** Choose your signal source.
 - Menu H-Position:** This selection will change the horizontal position of the OSD menu. Use the up and down buttons to change the position from left to right.
 - Menu V-Position:** This selection will change the vertical position of the OSD menu. Use the up and down buttons to move the display up and down.
 - Menu Timer:** This selection will adjust OSD menu display time on the screen.
 - Reset:** This selection will reset to the factory settings.
- INFORMATION:**
- Display the information of the current device.

When the video signal from the computer exceeds the frequency range of monitor, the micro-computer of monitor will turn off the sync signal for protection. The following image will appear.



this is how the **SIDE A** of the user manual should look like when is unfolded

SIDE A

Back Cover

110 mm

MONITOR LED SIN MARCO 21.5" (54.61CM)

GARANTÍA E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



MOD. QM2151F

21.5" (54.61cm) Frecuencia de Actualización Marco Delgado VESA 75 x 75 mm

LUZ DE FONDO LED AHORRO DE ENERGÍA

Por favor lea cuidadosamente antes de usar su equipo y guárdelo para uso de futuras consultas.

MANUAL DE USUARIO

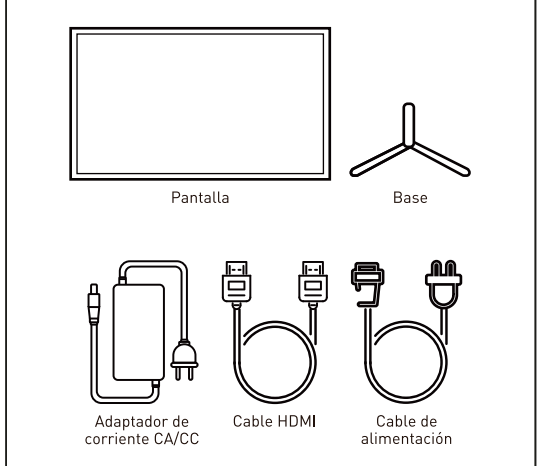
110 mm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRECAUCIONES DE USO

- Antes de utilizar este dispositivo, lea atentamente todas las instrucciones de este manual.
- Guarde el manual cuidadosamente para futuras referencias.
- Desenchufe este dispositivo de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No usar limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo o mojado para limpiar. Por favor use un detergente para pantallas LCD para limpiar el monitor si todavía está sucio.
- No utilice piezas no recomendadas por el fabricante, de lo contrario podría causar un accidente.
- Cuando desenchufe el cable de alimentación del monitor o adaptador, sostenga el enchufe con la mano, no coja el cable directamente.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación. No presione el cable con el pie.
- No use el dispositivo cerca del agua, por ejemplo: bañera, lavabo, fregadero de la cocina o lavadora. No coloque el dispositivo en un suelo mojado, cerca de una piscina, etc. No toque la pantalla con los dedos u otros objetos punzados.
- Las ranuras y aberturas en la carcasa en su parte posterior o inferior están provistas para ventilación. Para garantizar un funcionamiento confiable de los componentes y protegerlos contra el sobrecalentamiento, estas aberturas no deben bloquearse ni cubrirse colocando el dispositivo en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. El dispositivo no debe colocarse en una instalación metida en la pared a menos que se proporcione la ventilación adecuada.
- Asegúrese de que el dispositivo esté al menos a 5 cm de distancia de la pared u otros objetos que se encuentren alrededor cuando está en uso.
- La fuente de alimentación debe responder a lo indicado en la placa de características. Si tiene alguna consulta sobre la fuente de alimentación, consulte con el distribuidor o proveedor local de fuentes de alimentación.
- Como medida de seguridad, el monitor o adaptador puede estar equipado con un cable de alimentación con enchufe de tres terminales, el tercer terminal está conectado a tierra. Si no se puede instalar el enchufe en la toma de corriente,

PIEZAS INCLUIDAS

- Monitor gaming (con base)
 - Adaptador de corriente CA/CC
 - Cable de alimentación
 - Cable HDMI
 - Manual de usuario
 - Poliza de garantía
- 
- Pantalla** **Base**
- Adaptador de corriente CA/CC** **Cable HDMI** **Cable de alimentación**
- HDMI**
- Los términos HDMI®, HDMI® High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI® Licensing Administrator, Inc.

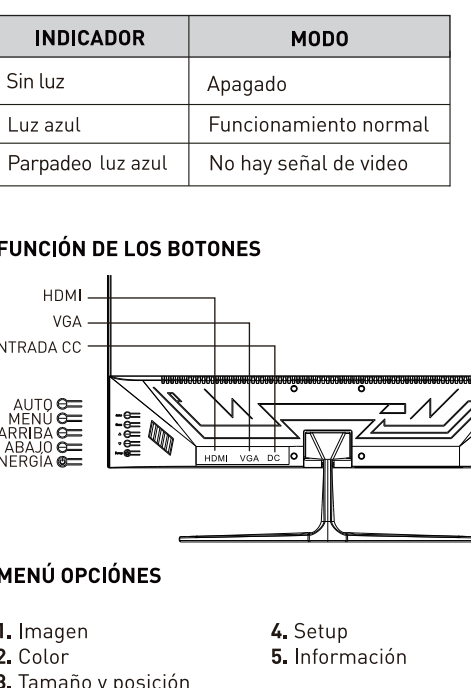
CONECTANDO CABLES

- Conecte el cable de alimentación de su monitor al puerto AC IN en la parte posterior del monitor.
- Enchufe el cable de alimentación del monitor a una toma de corriente cercana.
- Use una conexión apropiada para su computadora.
- Usando el conector HDMI en la tarjeta de video. Conecte el cable HDMI al puerto HDMI de su monitor.

INDICADOR DE LED

INDICADOR	MODOS
Sin luz	Apagado
Luz azul	Funcionamiento normal
Parpadeo luz azul	No hay señal de video

FUNCIÓN DE LOS BOTONES



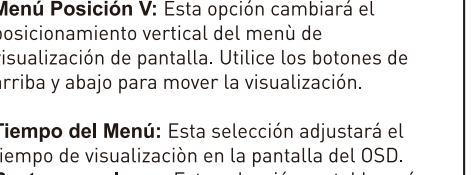
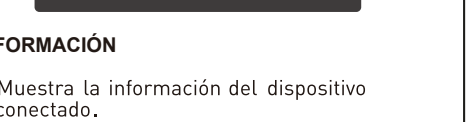
DETALLES DE OPCIONES INDIVIDUALES

- IMAGEN:**
- Brillo:** Ajuste de Luminosidad.
 - Contraste:** Ajustamiento de contraste.
 - Modo Eco:** Varios modo para su elección.
 - DCR:** Alterar la gama del negro y gris sombra del color.
- TAMAÑO Y POSICIÓN:**
- Relación de aspecto:** Elige la relación de aspecto de su fuente.
 - Filtro de Luz Azul:** Filtra la luz azul para proteger sus ojos.
 - FREE SYNC:** Encender o apagar.
- COLOR:**
- Esta selección cambiará la cantidad de rojo, verde y azul presente en la imagen. El modo cálido dará más rojo, el modo frío dará más azul y el modo Usuario le permitirá realizar sus propios ajustes en los niveles rojos, verdes y azules.

CONFIGURACIÓN

- Idioma:** Elige su idioma.
 - Señal de entrada:** Elige su fuente de señal.
 - Menú Posición H:** Esta opción cambiará el posicionamiento horizontal del menú de visualización de pantalla. Utilice los botones arriba y abajo para cambiar la posición.
 - Menú Posición V:** Esta opción cambiará el posicionamiento vertical del menú de visualización de pantalla. Utilice los botones de arriba y abajo para mover la visualización.
 - Tiempo del Menú:** Esta selección ajustará el tiempo de visualización en la pantalla del OSD.
 - Restaurar valores:** Esta selección restablecerá la configuración de fábrica.
- INFORMACIÓN**
- Muestra la información del dispositivo conectado.

SELECCIÓN DE MODO:

- Puede cambiar entre los modos de visualización preconfigurados en el monitor.
- 
- Estándar
Texto
Juego
Internet
Deporte
- Cuando la señal de video de la computadora excede el rango de frecuencia del monitor, la microcomputadora del monitor apagará la señal de sincronización para protección. La siguiente imagen aparecerá. Establezca la frecuencia de salida de su computadora dentro del rango aceptable del monitor para que el monitor pueda funcionar normalmente.
- 
- Fuera de Rango

this is how the **SIDE B** of the user manual should look like when is unfolded

SIDE B

WE REQUIRE PRE-PRODUCTION SAMPLES IN ALL OUR ARTWORKS. IF THE SUPPLIER FAILS TO PRODUCE AN ACCEPTABLE SAMPLE WE MAY REQUEST A FULL REFUND.